


Para configurar o software Braille Fácil / Impressora Romeo

Primeiro selecione **CONFIGURAR** e depois **PARÂMETROS DO PROGRAMA** e aparecerá a tela.

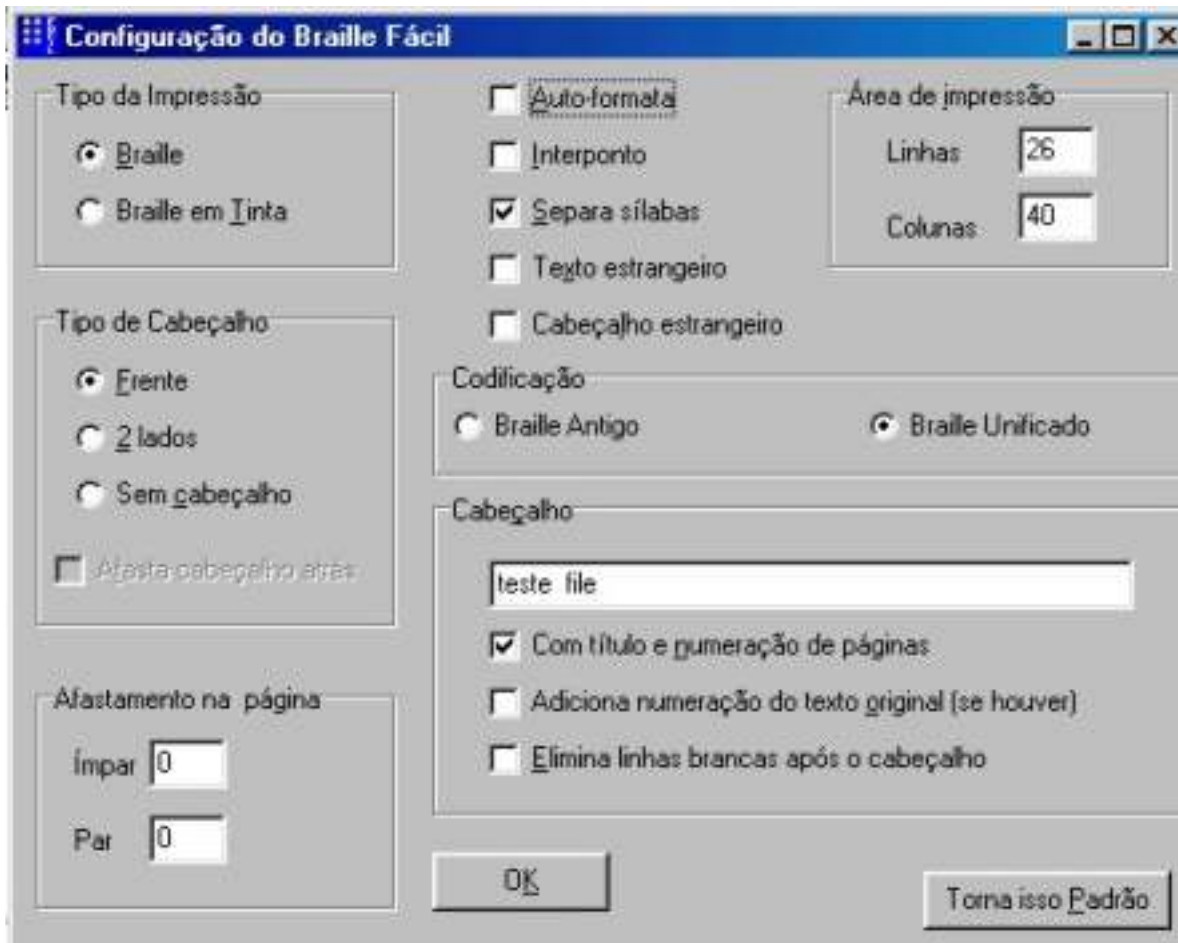


Marque as opções como estão na figura e selecione **TORNAR ISSO PADRÃO** e depois em **OK**.

Obs.: As vezes , dependendo do arquivo, se obtém um resultado melhor desativando a opção “AUTO-FORMATA”.



Depois selecione **CONFIGURAR** e depois **IMPRESSORA BRAILLE** e aparecerá a tela.

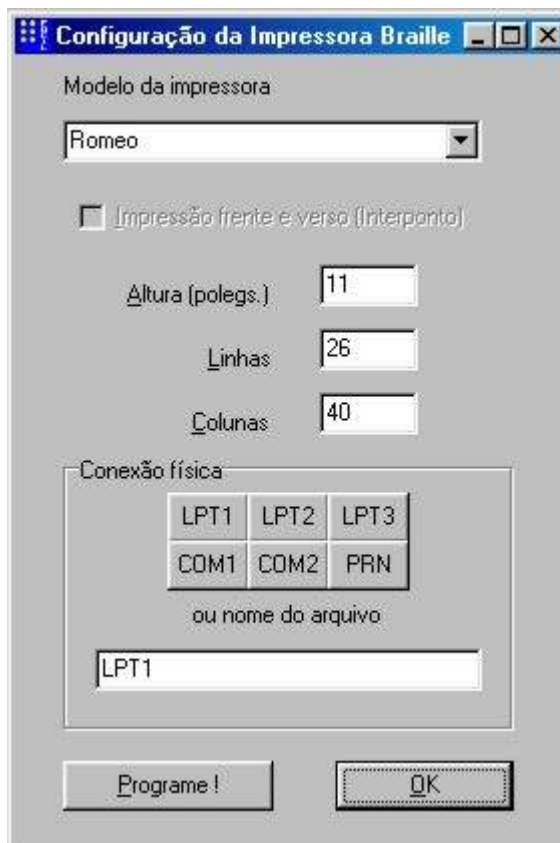

Marque as opções como estão na figura e selecione **OK**.

No menu da Impressora você deve entrar no **MENU 1 (0.1E)** e configurar da seguinte maneira.

- **18,11E** (papel em 11 pol.) ;
- **17,27E** (linhas por página em 27, uma a mais que no Braille Fácil);
- **14,40E** (número da última coluna da linha);
- **15,1E** (número da primeira coluna da linha);
- **30,2E** (margem superior).

Esta configuração é para o formulário largo de 11 polegadas caso use um mais estreito (tipo A4) é necessário alterar no Braille Fácil e na impressora as configurações.

Obs.: é necessário colocar uma linha a mais na impressora para que salte o formulário corretamente. A porta LPT1 (porta paralela) deve estar configurada no SEUP do micro como padrão NORMAL ou SPP.

